VISIT…

Mærke: VW **Årgang:** 1986-1996

Model: LT **Låsetype:** Konv. (Alm.)

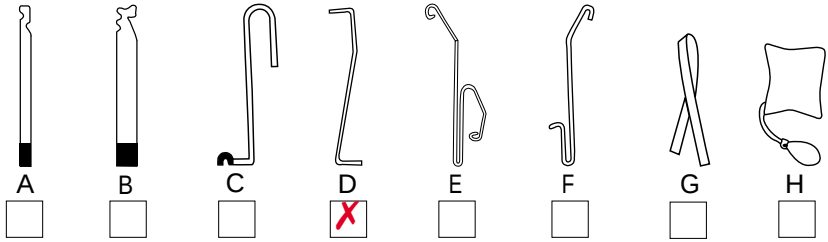

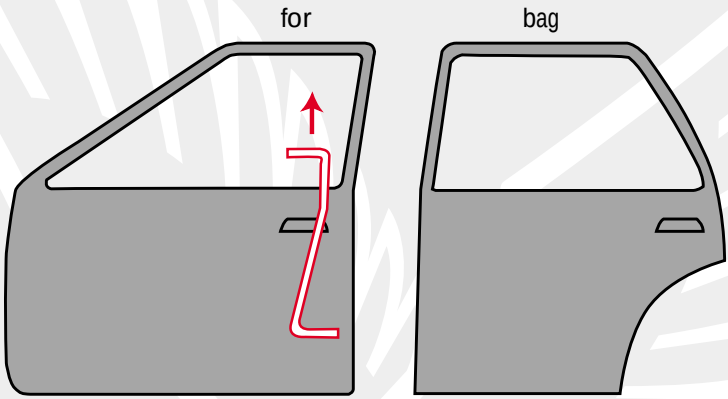

Bemærkninger:

1. Gå ca. 6 cm ned
2. Drej jernet ca. 2 cm indad
3. Træk op